


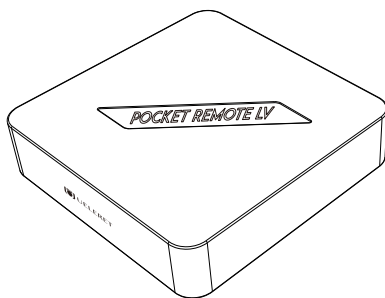

Pocket Remote LV 实景遥控器 PRLV500使用说明书

适用Insta360运动相机



目录

第一章 产品介绍及使用

一. Pocket Remote LV实景遥控器--PRLV500 产品图示.....	1
二. PRLV500使用示意图.....	1
三. 适用机型.....	2
四. 通讯距离示意图.....	2
五. PRLV500的通讯距离说明.....	3
六. 保证通讯顺畅的设备布置方法和使用技巧.....	4

第二章 App下载与安装 (准备工作)

第三章 相机设置

一. Insta360 相机的设置.....	5
二. Insta360 相机Wi-Fi设置.....	5

第四章 网络配置

第五章 Insta360 App与相机连接

第六章 再次使用连接

第七章 运动相机与PRLV500的使用特点说明

第八章 PRLV500产品规格

前 言

感谢信任，选择UELERET(野拍客)发布的Pocket Remote LV实景遥控器PRLV500(以下简称PRLV500)。我们将竭诚为您服务。

PRLV500是一款操作简便的设备。Insta360运动相机与PRLV500完成通讯配置后，手机(或平板电脑)通过厂商官方App控制相机，实时显示相机拍摄画面，看着画面遥控相机拍摄。

通讯信号无遮挡或轻微遮挡的情况下，您和相机之间的距离最远在500米内能够遥控相机拍摄。

通过PRLV500，不打扰拍摄对象（如野生动物），相机实现近距离拍摄。特别是人不适宜停留的地方，拍摄难以接近的目标，PRLV500能够帮助到您。


PRLV500在很多的场景为您带来便利。如风光摄影，人像摄影，需要极低角度或超高位置拍摄的场景等等。

请仔细阅读说明书，并在便利的场所试用，熟练掌握照相机接入通讯信号的方法，App软件操作方法。保证外出拍摄时顺利。

如果没有熟练掌握，在拍摄现场连接通讯信号花费时间太长，将会影响在最好的光线时间段拍摄。

第一章 产品介绍及使用

一. Pocket Remote LV实景遥控器--PRLV500产品图示及开机步骤

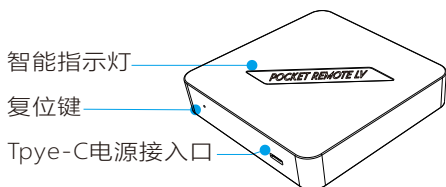

开机步骤如下:

1. 接入电源;
2. Pocket Remote LV文字从红色变为绿色, 表示开机成功;
3. 等待一分钟左右, 手机搜索到Wi-Fi
【Extender_5G_7EBD】
【Extender_2.4G_7EBD】

二. PRLV500使用示意图



1. USB-Type C电源线、供电电池、相机和手机（或平板电脑）用户自己准备。
2. 供电电池可以是满足5V3A输出的充电宝，也可以选择阅光智能的UB03电池。

三. 适用机型


运动相机：Insta360 Go 2、Insta360 ONE X2
Insta360 ONE R、Insta360 ONE RS

四. 通讯距离示意图


以下遥控距离的数据,是在江边完全无遮挡的地面上, 通讯环境比较好。PRLV 500和相机都距离地面2m的情况下测试取得的。

(一). 布置摆放方式, 可以实现的遥控距离。

1. 手机与PRLV500, 相机三者分开, 通讯距离示意图

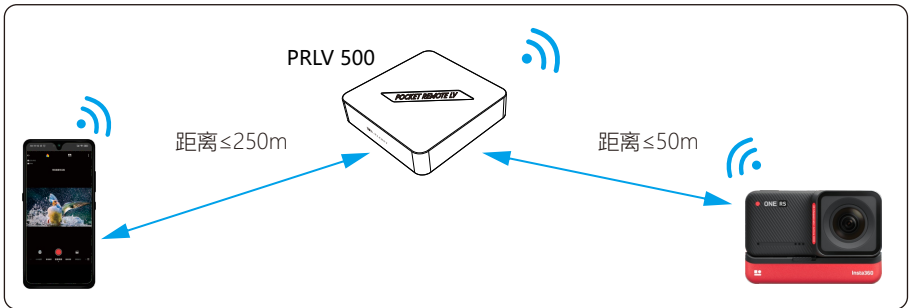

2. PRLV500和相机摆放在一起, 手机与它们之间的通讯距离示意图

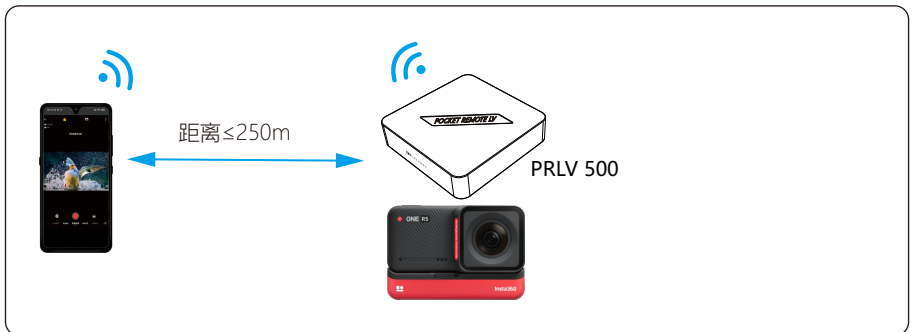

3. PRLV500和手机摆放在一起，相机与它们之间的通讯距离示意图



五.PRLV500的通讯距离说明

1. 相机连接网络后，手机（或平板电脑）与PRLV500、照相机之间布置摆放需要实现无遮挡或轻微遮挡。如果通讯之间有严重阻挡会阻隔通讯信号的传输，延时加大，无法实时抓拍到拍摄的目标。
2. 运动相机体积特别小，放在地面，被遮挡的概率大大增加。所以，PRLV500需要更近距离的靠近运动相机。
3. PRLV500架设摆放的越高，阻挡越少，通讯质量越高，信号越强，通讯距离不仅能够保证，还能够延长遥控距离。
4. 不同的相机，与PRLV500之间通讯的距离不同。发布时间越近的相机，自身通讯性能越强的手机，通讯能够越强，通讯距离越远。
5. 通讯环境不同，通讯距离不同。野外无人区通讯环境干净，通讯的距离越远。闹市区的情况比较复杂，难以准确测试，遥控距离至少减半。
6. 在通讯复杂的环境中，比如在城市下述环境里：体育场馆、大型集会、城镇市集、移动通讯发射塔附近等，Wi-Fi信号多，手机信号多且强，PRLV500通讯信号可能会受到干扰，导致通讯不畅，通讯距离缩短。此时，选择2.4G通讯有助于通讯的畅通。
7. 在远离城镇的环境、人烟稀少的环境，通讯干扰少。PRLV500在使用时会更顺畅。此时，选择5.8G通讯有助于实现更远的遥控距离。

六. 保证通讯顺畅的设备布置方法和使用技巧

1. PRLV500与云台相机、手机(平板电脑)之间，通讯顺畅是拍摄顺利进行的关键。
2. 三角形布局是避开障碍的有效方法。

(1). 如果拍摄对象与您在安全距离之内，无需隐藏和遮挡，您也不会影响到拍摄对象的安全和行动，那么PRLV500可直接摆放在您的身边。

(2). 如果拍摄对象与您不在安全距离内，需要您隐藏和遮挡，可以采用三角形布置方案，不会影响拍摄对象。

此时，需要PRLV500与手持手机(或平板电脑)的您分离。您手持手机(或平板电脑)躲在掩体和遮挡物后（如汽车里，树林、草丛、岩石后等等），PRLV500摆放在与云台相机无遮挡的位置。

可以用三脚架、或挂在树枝上，或摆放在高处的岩石土堆上等方法，形成三角形布局。


3. 遇到深洼地形，云台相机放在洼地处，PRLV500放置在顶部，就可以拍摄您不适宜停留此地的目标物了。
4. 手机(或平板电脑)的电量小于20%时，会严重影响图像解码的效率，画面会出现延时和花屏，此时需要充电或者连接供电电池。充电时，手机(或平板电脑)可以正常使用。
5. 如果手机(或平板电脑)无法显示照相机的图像或者操作不流畅，则需查看Wi-Fi连接是否正常、检查手机(或平板电脑)电量、PRLV500的供电，照相机是否断连。逐一排查，直到正常。

第二章 App下载与安装 (准备工作)

1. 一部手机或平板电脑；
2. 下载Insta360 APP 软件，网址 <https://www.insta360.com/cn/download>，把网址复制在手机的浏览器，进入下载页面；
3. 选择安卓版或苹果版；
4. 在手机上安装并打开App，根据提示完成App初始权限确认。此项必须在有公共网络的情况下操作。如果在无网络的地方，不仅不能下载App，即使手机中安装App，也无法使用。

第三章 相机设置

一. Insta360 Ace Pro相机的设置

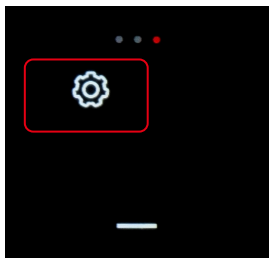

1. 打开相机电源后屏幕边缘下滑打开菜单，左滑找到设置图标



2. 【设置】-打开【通用设置】




3. 打开【自动关机】选项




4. 自动关机时间设置为【从不】

二. Insta360 Ace Pro Wi-Fi设置

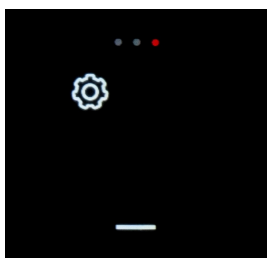

1. 打开相机电源后屏幕边缘下滑打开菜单，左滑找到设置图标

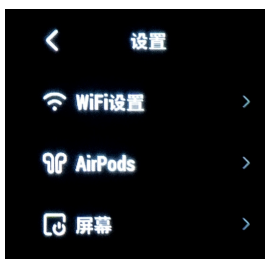

2. 打开相机设置，找到【Wi-Fi设置】



3. 将Wi-Fi设置为【始终开启】

第四章 网络配置


使用一部手机(或平板电脑) ， 安装Insta360 App

1. 打开手机或平板电脑， 搜索到实景相机遥控器【Extender_5G_****】字样的Wi-Fi， 点击连接。 自动连接， 无需输入密码。




2. 连接成功后自动弹出网络配置页面

- (1). 页面右上角切换显示语言,选择中文;
- (2). 点击登陆。

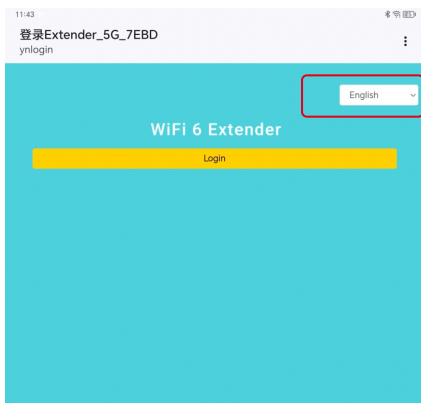

备注： 如果没有自动弹出配置页面， 打开浏览器手动输入【192.168.100.1】即可打开

3. 当扫描到相机型号名称为 ONE RS *****.OSC(ONE RS为相机型号 *****相机序列号后六位), 点击该名称, 弹出的页面, 输入运动相机的默认密码(见附图), 点击下一步会弹出实景遥控器Wi-Fi名称及密码修改界面(为了确保拍摄稳定性, 不建议修改Wi-Fi名称及密码)

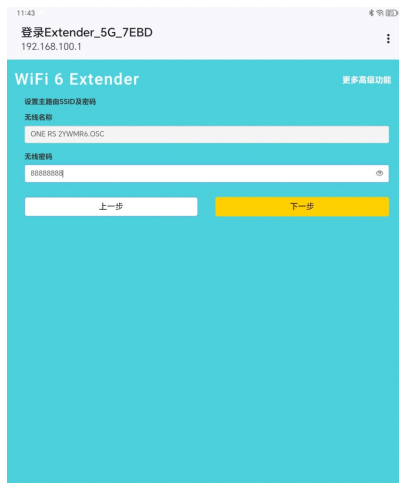


附图: Insta各型号相机默认Wi-Fi密码。本说明书中适配的三款机型的Wi-Fi密码是88888888(8个8)

相机的Wi-Fi密码是什么

您可以通过下表查看:

相机WiFi密码	
消费级	
X4/Ace Pro/Ace/GO 3	需要通过相机屏幕顶端下滑进入菜单页, 点击“设置”(齿轮图标) > “Wi-Fi设置”查看相机wifi密码。
X3/GO 2/ONE X2/ ONE R/ONE RS	88888888 (8个8)
EVO	12345678
ONE X	长按电源键开机, 切换到设置页->Wi-Fi设置->Wi-Fi password, 获取Wi-Fi名称及密码;
Nano S	序列号后6位+数字“88”(要注意大小写哦)
专业级	
Pro/ Pro 2/ Titan	88888888 (8个8)

- 弹出实景遥控器Wi-Fi信息确认页面，选择[开始连接]，倒计时完成后，自动完成网络配置。

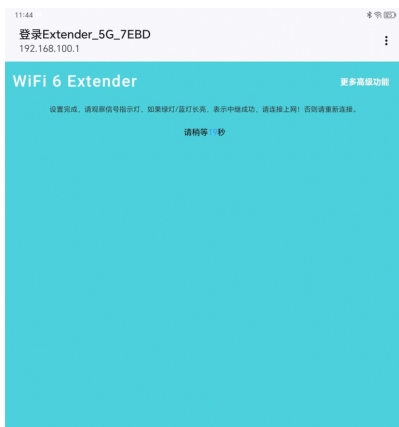

第五章 Insta 360 App与相机连接

- 网络连接。打开平板电脑设置WLAN，搜索到Wi-Fi【ONE RS 2YWMR6.OSC EXT 5G】，点击连接。Wi-Fi密码为运动相机原始密码，显示[已连接]字样表示连接成功。





备注：


手机或者平板电脑2.4G/5GWi-Fi
如何选择

- (1). 5G信号带宽更大，传输速率高，适合空旷的地方使用。
- (2). 2.4g信号穿透力更强，适合在有遮挡的地方使用。



2. 打开Insta360 App。点击页面下方相机图标后，App会自动完成与相机的连接。

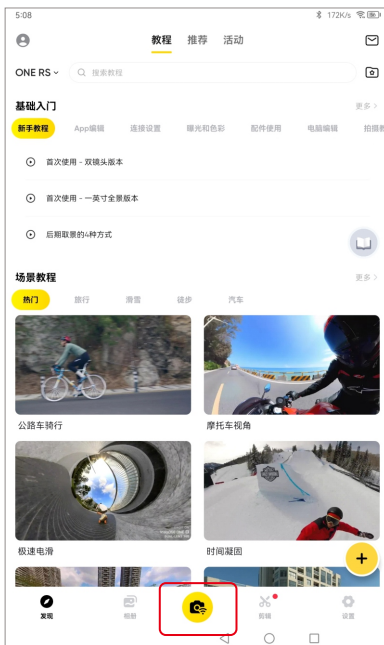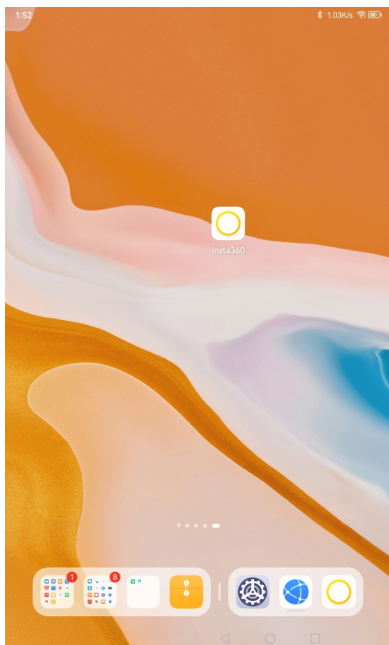

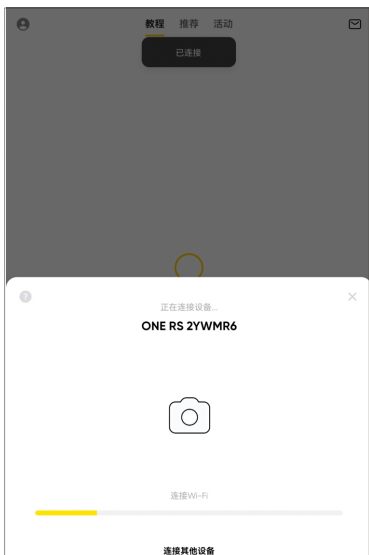

3. 连接成功后点击页面下方的相机图标即可进入遥控拍摄界面开始操控相机拍摄。



第六章 再次连接使用Insta360相机

一. 再次使用此台Insta360相机和PRLV500，任何安装了Insta360 App的手机或平板电脑，按照以下步骤操作，都可以连接相机遥控拍摄

二. 需要再次连接的条件

1. 云台相机断电；
2. PRLV500断电；
3. 运动相机与PRLV500之间的网络断开。
4. 运动相机与PRLV500没有断电，两者之间不会断联。手机与PRLV500的Wi-Fi短暂断开，只需要再次连接Wi-Fi，打开Insta360 App即可。


三. 再次连接的步骤

在没有更换手机或平板电脑及运动相机的情况下只需要打开PRLV500与运动相机，等待约3分钟网络自动配置完成，手机或平板电脑连接上实景相机遥控器的Wi-Fi，打开App会自动与运动相机连接。

1. 连接上PRLV500名称为【ONE RS 2YWWMR6.OSC EXT 5G】的Wi-Fi。



2. 打开Insta360 App。点击页面下方相机图标后，App会自动完成与相机的连接。点击下方的相机图标即可进入拍摄页面控制相机拍摄。

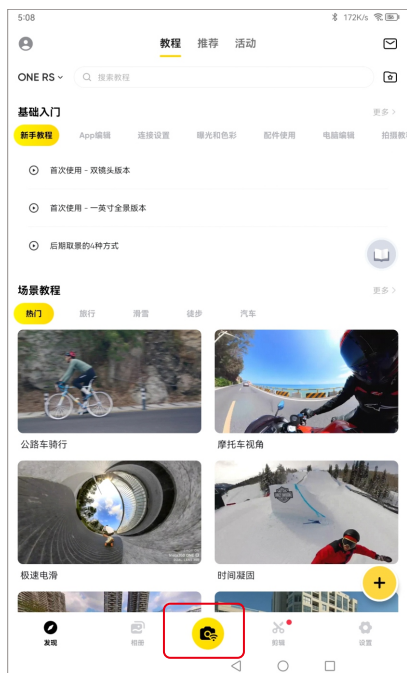

第七章 运动相机与PRLV500的使用特点说明


一. Insta360 App 使用特点

1. 为了确保拍摄顺利进行，首先必须完成网络配置；
2. 如果App长时间处于蓝牙连接界面或者连接相机Wi-Fi界面，请确保当前Wi-Fi网络中有3个名称为ONE RS****字样的Wi-Fi网络信号，并连接后缀为ONE RS**** 2.4G或者 ONE RS**** 5G字样的Wi-Fi。



备注:

- 手机Wi-Fi找不到ONE RS**** 2.4G、ONE RS**** 5GWi-Fi时, 请检查实景相机遥控器是否开机, 缺少ONE RS**** Wi-Fi时请检查运动相机是否开机, Wi-Fi是否已设置为始终开启状态;
- 如果手机直连ONE RS**** 字Wi-Fi, 遥控距离受限, 无法实现远距离遥控。

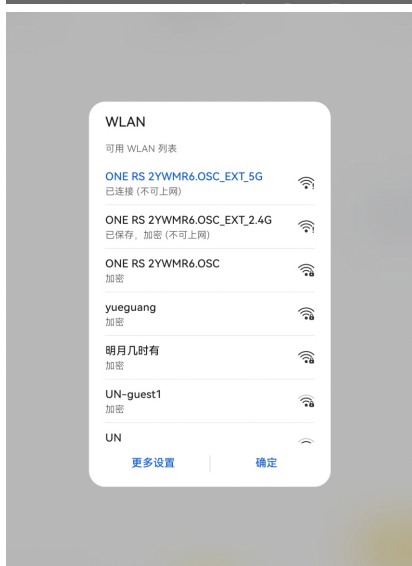

二. Insta360相机与PRLV500仅可“一对一”匹配网络使用


1. 更换了Insta360相机，与此台PRLV500连接，需要重置PRLV500，然后重新匹配网络。
2. 更换了PRLV500，Insta360相机没有更换，同样需要重新配置网络。
3. 一台相机只能与一部手机(或平板电脑) 连接。使用另外一部手机(或平板电脑)时，第1 部手机/平板电脑必须退出Insta360 App。

三. 手机和平板电脑需要安装最新的Insta360 App，相机升级最新的固件。

四. Insta360相机与PRLV500匹配网络后，不同的手机/平板电脑，安装了 Insta360 App的手机或平板电脑，都可以连接此台相机遥控拍摄。

五. PRLV500重置的方法

取一枚别针(或大头针)，
从PRLV500的复位键孔插入，
并保持按压状态约5秒时长，
PRLV500即被重置，旧的
设定被清除，重新
恢复设备默认的出
厂设置。

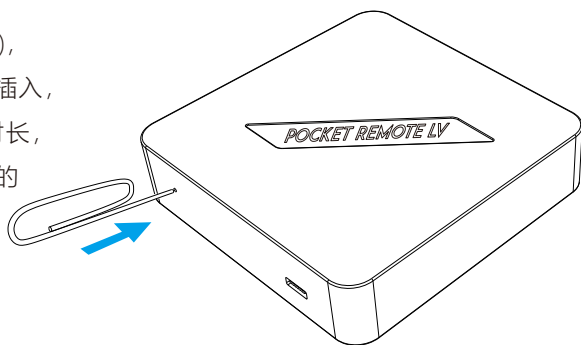

六. 由于Insta360相机自身Wi-Fi功能的原因，遥控拍摄的延时比其它品牌相机的延时都要长，因此，遥控Insta360相机，更适合录制视频，不适合拍摄静态照片。

第八章 PRLV500 产品规格

项目/子项目		内容		
产品名称		Pocket Remote LV 实景遥控器		
型号		PRLV 500		
功能描述	操控方式	500m范围内, 在无遮挡或轻微遮挡情形下, 通过手机或平板电脑远程控制相机拍摄的设备。		
	拍摄功能	厂商App控制相机拍摄的功能		
	操控软件	厂商官方App;		
	适配机型	Insta360 Go 2、Insta360 ONE X2、Insta360 ONE R、Insta360 ONE RS		
通讯	通讯距离	相机与PRLV500之间的通讯距离最长≤50m, 无遮挡或轻微遮挡		
		手机或平板电脑与PRLV500之间的通讯距离最长≤200m, 无遮挡或轻微遮挡		
		不同机型、不同环境, 遥控距离不同。		
	天线	内置2根高增益天线		
无线标准	1201 Mbps (5 GHz, 11ax) + 574 Mbps (2.4 GHz, 11ax), 兼容 IEEE802.11B/G/N/AC/AX Wi-Fi 无线标准			
频率	2.4 GHz 和 5.0 GHz			
通讯	发射功率	FCC: <28 dBm(2.4GHz), <28 dBm(5GHz)		
	信号速率	2.4GHz 574 Mbps, 5GHz 1201 Mbps		
硬件	外形尺寸	95*95*27mm		
	净重	152g		
	输入电压	5V3A		
认证		FCC, CE, SRRC, RoHS		
环境温湿度	运行温度	0°C~40°C (32°F~104°F)		
	储存温度	-40°C~70°C (-40°F~158°F)		
	运行湿度	10%~90%不凝结		
	储存湿度	5%~90%不凝结		
包装	装箱数	1PC/箱		
	包装方式	内外双层包装, 内包为EVA, 外包为硬质纸盒		
	内包装箱尺寸	120*120*42mm	外包装箱尺寸	140*140*55mm
	内包装箱材质	EVA软包	外包装箱材质	硬质纸盒

产品使用注意事项说明：

1. 不得擅自更改发射功率，加大发射功率(包括额外加装射频功率放大器)，不得私自外接天线或改用其它发射天线；
2. 使用时不得对各种合法的无线电通信业务产生有害干扰，一旦发现有关扰现象时，应立即停止使用，并采取措施消除干扰后方可继续使用；
3. 不得在飞机和机场附近使用，在使用通讯设备过程中请遵守国家法律法规。



中华人民共和国
电子电气产品有害物质
限制使用标志

本标志适用于在中华人民共和国销售的电子电气产品，标志中央的数字代表产品的环保使用期限。只要您遵守与本产品相关的安全与使用方面的注意事项，在从生产日期起算的上述年限内，就不会产生环境污染或对人体及财产的严重影响。

说明：由于本产品为原创专利产品，后期产品功能或配置存在变更可能。内容如有变更，请以本公司官网发布为准，最新版本可在我们以下网址获取：
http://www.ueleret.com.cn/about_zonghe/ 阅光智能保留解释权。

未经中山阅光智能影像科技有限公司书面授权，不允许以任何形式对此说明书进行全部或者部分复制（用于评价文章或评论中的简单引用除外）

2024年11月



中山阅光智能影像科技有限公司

地 址：中山市火炬开发区中山港大道70号张企科技孵化器7栋3楼306室C区

办公地址：广东省中山市火炬开发区益围路 10 号 邮编：528437

电 话：0760-89878172

网 址：www.ueleret.com.cn

© 2023 Ueleret Smart Image Technology Co.Ltd