

未经中山阅光智能影像科技有限公司书面授权，不允许以任何形式对此说明书进行全部或者部分复制（用于评价文章或评论中的简单引用除外）

2024年2月



# 智拍宝安装使用说明书

## 通用文本



中山阅光智能影像科技有限公司


地址：中山市火炬开发区中山港大道70号张企科技孵化器7栋3楼306室C区

办公地址：广东省中山市火炬开发区益围路 10 号 邮编：528437

电话：0760-89878172

网址：www.ueleret.com

© 2024 Ueleret Smart Image Technology Co.Ltd

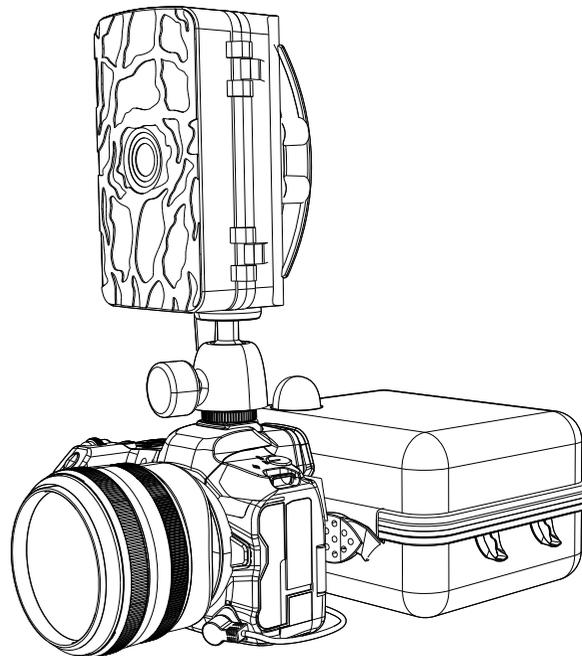

# 目录

第一章 智拍宝结构图示	
1. 智拍宝产品结构示意图.....	1
2. 控制箱接口示意图.....	3
3. 拍摄逻辑设置盒 [ 逻辑盒 ] 示意图.....	3
4. 光照度感应系统示意图.....	4
第二章 智拍宝安装说明	
1. 相机电池转换器的安装.....	5
2. 快门线的连接.....	6
3. 红外相机安装方法.....	6
4. 三脚架的安装.....	7
第三章 红外相机设置说明	
1. 红外相机产品简介.....	8
2. 红外相机的设置.....	9
3. 红外相机触发感应特点说明.....	10
第四章 智拍宝电源规格与保养	12
第五章 产品规格及技术参数	13
第六章 智拍宝使用小技巧	
1. 智拍宝初始化时间.....	14
2. 控制盒的拍摄模式与数码相机拍摄模式必须一致.....	14
3. 数码相机录像中, 数码相机发热出现的问题.....	14
4. 安装设备时的注意事项.....	15
5. 红外相机感应角度的调整.....	15
第七章 安全注意事项	16
第八章 产品认证及合规	18

## 前 言

感谢主人信任, 选择UELERET( 野拍客)智拍宝。

智拍宝是一个全新的拍摄系统, 红外相机感应到动物出现, 智拍宝控制系统同时接收到红外相机的感应信息, 命令数码相机进入拍照或录制视频。

智拍宝可以升级您的相机, 您手中常用的和不常用的相机, 都可以拥有自动拍摄功能。可以多台相机、多角度布置、全自动拍摄方式, 拍摄野生动物。

智拍宝用于拍摄宠物非常方便。增加定制配件, 主人外出, 可以看到智拍宝拍摄宠物的高清影像。智拍宝也可以拍摄家庭、朋友聚会, 现场不用专人拍摄, 人人都入镜。

智拍宝创新了红外相机, 数码相机的拍摄, 带来了高清晰高像素的影像, 满足了人们对影像越来越高的要求。

智拍宝是一个全天工作的拍摄系统。白天, 数码相机与红外相机同时拍摄。夜晚, 红外相机继续拍摄, 监测设备前出现过的动物, 给主人带来有价值的信息。




智拍宝通过光照度感应系统, 昼夜转换时, 自动命令数码相机关机与开机, 提高了数码相机的有效拍摄, 减少了电力消耗, 延长了设备在野外的使用时间。通过连接拍摄逻辑设置盒 [ 逻辑盒 ], 可以设置智拍宝的拍摄逻辑, 设置数码相机的关机时间和开机时间, 满足主人对拍摄时间的特别要求。

智拍宝小巧轻便, 便于收纳携带。智拍宝可以配合使用防雨罩, 满足不同拍摄环境的需求。

本说明书对此有着详细的描述, 请仔细阅读。

# 第一章 智拍宝结构图示

## 1. 智能摄影盒产品结构示意图

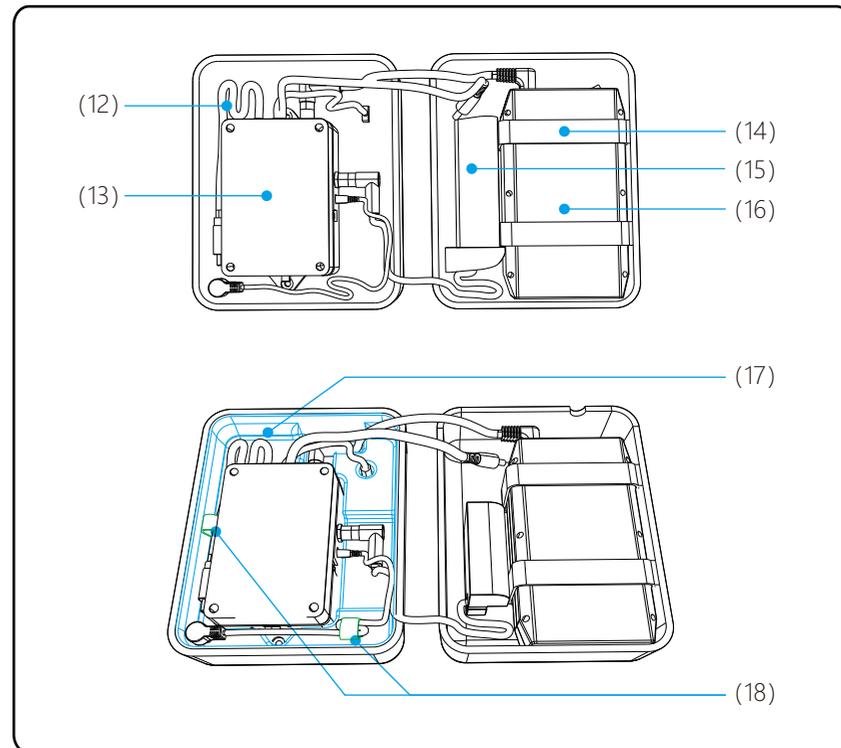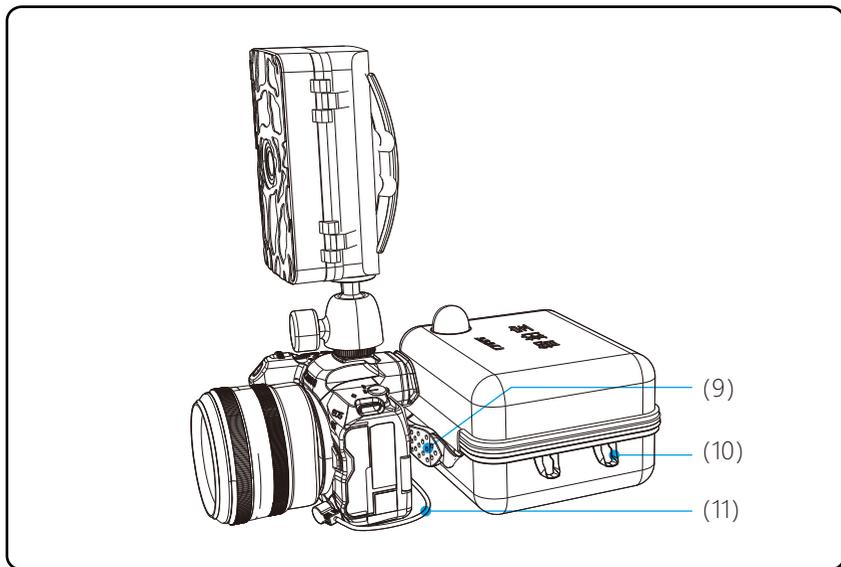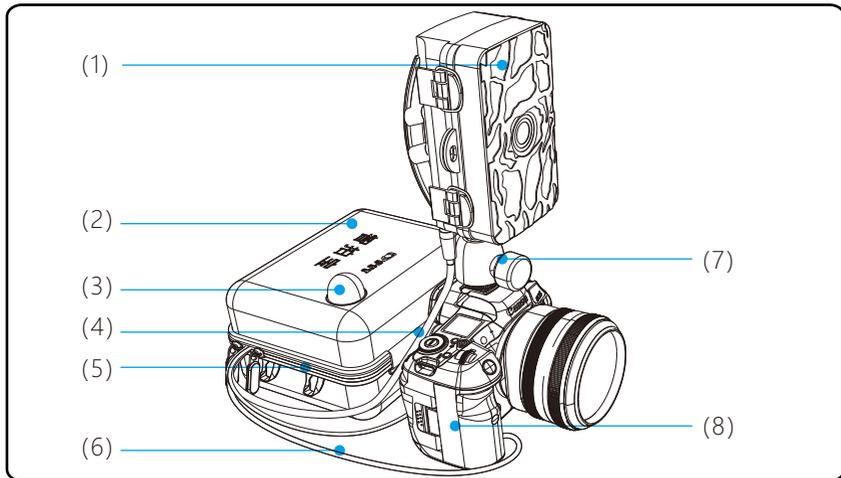

- |                  |                  |              |
|------------------|------------------|--------------|
| (1) 红外相机         | (7) 红外相机         | (13) 控制盒     |
| (2) 智拍宝盒体        | (8) 数码相机 (本产品不含) | (14) 电池固定绑绳  |
| (3) 光照度感应器       | (9) 手提把手         | (15) 相机电池转换器 |
| (4) 红外相机供电及信息交互线 | (10) 绑绳环         | (16) 标配电池    |
| (5) 拉链           | (11) 快门线         | (17) 包装内衬    |
| (6) 相机电源线        | (12) [逻辑盒] 连接线   | (18) 线材固定绑扣  |



## 第二章 智拍宝安装说明

### 1. 相机电池转换器的安装


相机电池转换器，装入数码相机机身，连接在控制盒上。

使用数码相机自带电池，无法保证长时间续航。


使用智拍宝电源给数码相机供电，满足续航时间要求。智拍宝内置数码相机电池转换器标配一个，其它型号为选购件。主人根据数码相机机型选择合适的相机电池转换器。

以小型数码相机电池转换器的安装为例

(1). 拉开智拍宝拉链，从盒内取出相机电池转换器

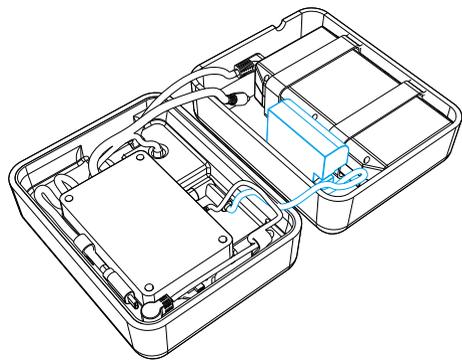


(2). 将相机电池转换器连接线小心插入凹槽，注意不要损坏线。

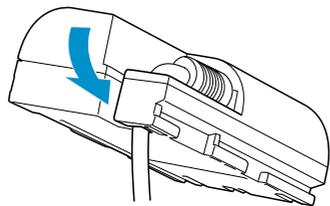

注意：数码相机电池仓盖有一个橡胶盖，将连线放入橡胶盖，才可以将电池仓盖合上。

(3). 打开数码相机电池仓盖并打开电池转换器接线孔盖。牢固插入，直到锁定到位，然后将连接线穿过孔，关闭数码相机电池仓盖，完成安装。

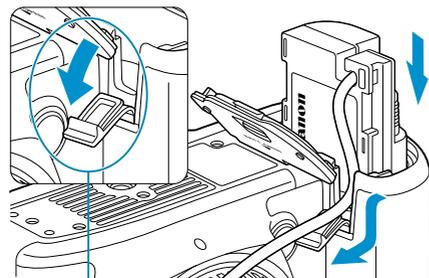


相机电池转换器连接线孔

如标配的电池转换器与所用相机不匹配，请自行选购合适的电池转换器


### 2. 快门线的连接

a. 从智拍宝盒内取出快门线

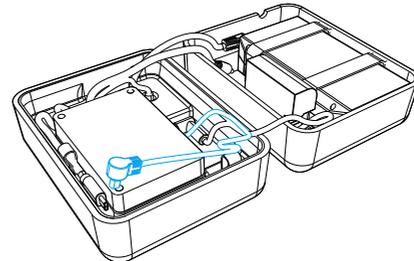

b. 快门线插入数码相机的快门线插口


如标配的快门线接口与所用相机不匹配，请自行选购合适的快门线

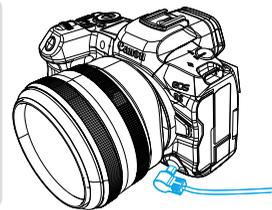


### 3. 红外相机安装方法

(1). 球头小云台安装

a. 闪光灯螺丝插入相机的闪光灯卡口，旋紧手拧螺母，把螺丝锁紧在相机顶部

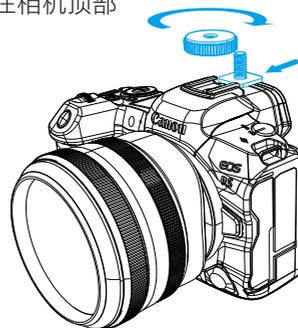

b. 球头小云台的底部螺孔对准闪光灯的螺丝旋入，完成球头小云台的固紧

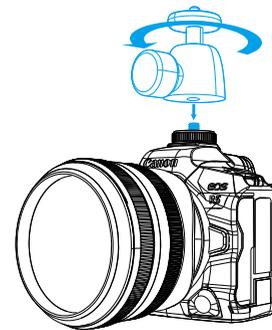


(2). 红外相机安装

红外相机底部螺口对着球头小云台上的螺丝顺时针旋紧，调整好角度后，再旋紧球头小云台侧面旋钮，固定方向。



(3). 红外相机供电及信息交互线安装

供电及信息交互线插头插入红外相机底部的电源供电插口，完成红外相机与智拍宝连接。

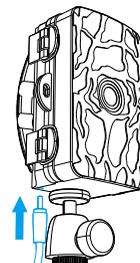


说明：安装完成后，需打开电池上的电源开关，智拍宝进入工作状态。由于控制盒上没有电源开关，电池上的开关作为智拍宝的电源开关。


#### 4. 三脚架的安装

智拍宝可以直接摆放在地面上，也可以根据拍摄高度需求，架设在三脚架上。架设在三脚架上时，可以借助加长的快装板（本产品配置自行购买）进行吊挂安装，也可以想办法利用智拍宝两侧绑绳环，通过绳子安装捆绑在三脚架上。


(1). 数码相机通过手拧螺丝固定在加长的快装板上

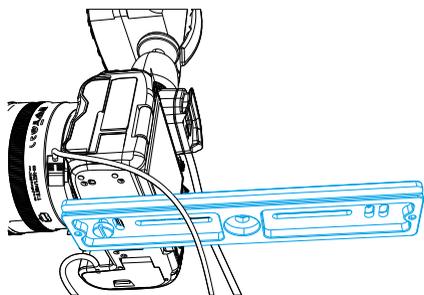


(2). 数码相机与快装板一起，推入三脚架上方的云台卡槽里，并锁紧

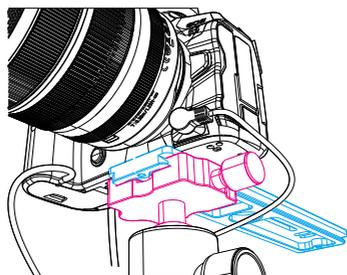

(3). 智拍宝的手提把手挂在快装板上

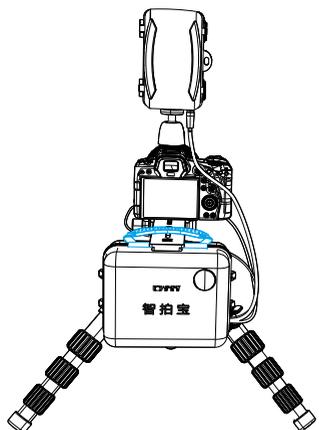

(4). 在快装板末端旋入手拧螺丝，防止智拍宝脱落

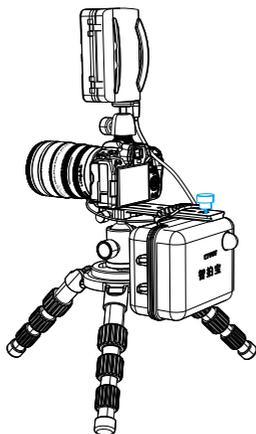

## 第三章 红外相机设置说明

### 1. 红外相机产品简介


红外相机在智拍宝的使用中，主要的功能是触发感应到动物出现，将信息传递给智拍宝的控制系统，控制系统命令数码相机进行拍摄。

所以，为了保证数码相机能够快捷的进入拍摄，需要按照要求使用红外相机。红外相机可以离开智拍宝单独使用，此时按照红外相机自身的要求使用即可。


红外相机由配合厂商提供，红外相机的使用和设置，请参阅原厂说明书。本说明书，仅简略介绍红外相机的使用，重点介绍为满足数码相机有效拍摄而对应的设置要求。



(1). 红外相机的概述

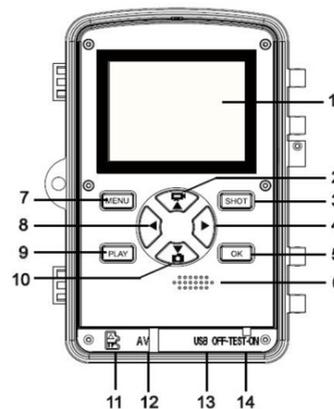

- |           |            |
|-----------|------------|
| 1. 显示屏    | 7. 菜单键     |
| 2. 向上/录像键 | 8. 向左键     |
| 3. 快门键    | 9. 回放键     |
| 4. 向右键    | 10. 向下/拍照键 |
| 5. 确认键    | 11. TF卡插槽  |
| 6. 麦克风    | 12. AV接口   |

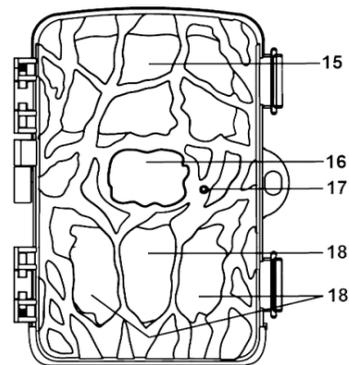


- |                    |
|--------------------|
| 13. USB接口          |
| 14. OFF-TEST-ON模式键 |
| 15. 红外灯区           |
| 16. 镜头             |
| 17. 状态指示灯          |
| 18. PIR传感器         |

## (2). 红外相机基本操作

### a. 电池安装

使用本产品前，请先插入电池。

\* 打开红外相机，找到电池盖并打开，插入4节或8节1.5 V AA电池，同时确保电池极性的正确。

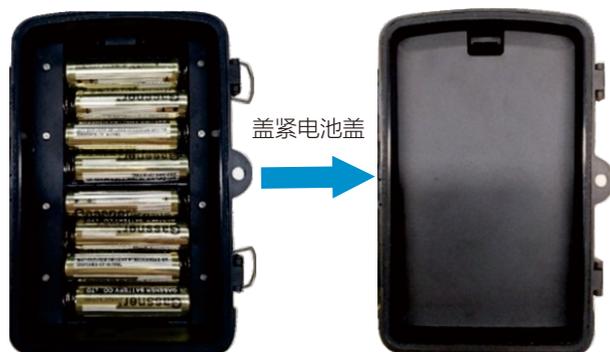

### b. 插入内存卡

本产品没有内置内存,请在使用前，先插入一张TF卡。如果不插入存储卡，红外相机将不能保存任何数据。

\* 支持Micro SD (TF) 卡，最大容量为512 GB，建议拍摄周期内卡的容量足够存储，建议用户使用6级或以上的高速卡。

\* 不要强行插入存储卡，按照产品上标识的方向插入。

\* 当存储卡空间已满，红外相机将会自动停止拍照、录像以及关闭LED灯。

\* 拔出TF卡时，轻轻按下卡的突出边缘，弹出存储卡。

## 2. 红外相机的设置

### (1). 红外相机必须内装电池后使用

红外相机必须内装电池后使用。4节或8节电池都可以；

#### 红外相机进入正常工作的操作步骤

红外相机每次开机，都需要拨动红外相机的模式开关（即概述图示14组件）

OFF	TEST	ON
关机	测试	开机
档位左	档位中	档位右

模式开关从关机档位拨至测试档位，LCD屏出现镜头拍摄的画面（此时可按MENU按键，设置相机），然后再将模式开关拨至开机档位，LCD屏出现数字15，直到数字0；LCD屏会黑屏；此时，合上红外相机的盖子，红外相机才进入拍摄状态。

如果模式开关从关机档位直接拨至开机档位，LCD屏出现数字15，直到数字0；LCD屏会黑屏；此时，合上红外相机的盖子，红外相机也进入拍摄状态。

红外相机没有内装电池，没有按照上述操作，智拍宝无法读取到红外相机感应到的动物信息。

### (2). 红外相机必须内装存储卡使用

如果没安装存储卡，红外相机不会开始工作，数码相机会出现不停连续拍摄的现象。

### (3). 红外相机设置要求

a. [工作模式设置] 只能设置为拍照模式

b. [连续拍照] 设置为拍照1张、2张、3张，不可以选择3张以上的拍摄张数；

c. [移动延迟感应] 设置为5秒；可以确保红外相机触发频率最快；

d. [侧面移动感应开关] 设置为开；

e. [监控时段] / [定时拍照] / [循环录像] 均设置为关；【必须这样设置】

### (4). 红外相机触发感应频率测试规律说明

红外相机从第一次感应到动物，进入工作模式，到第二次感应触发，是有一个时间间隔的。这个间隔时间内，即使动物一直在红外相机感应范围内，红外相机也不会进行第二次感应。

## 3. 红外相机触发感应特点说明

### (1). 红外相机感应的特点

a. 红外相机通过对温度变化的差异感应实现触发拍摄。

b. 对横向移动的物体的温差感应灵敏，对纵向移动物体的温差感应不灵敏。可以理解为横向移动时，温差反应面积大，容易被感应。纵向移动时，有温度的对象，表面温度几乎没有差异，因此没有被感应。只有到了近距离时，才能够被感应到。

c. 天气越热，温差越小，感应距离越短。此时红外相机感应灵敏度可以设为中。

d. 温度高时，有风吹动，都可能被感应，因为此时热流移动，与环境产生温差。无风吹动时，很难被感应到的，是因为与环境没有温差变化。这是摄影人使用红外相机时常说的误触发。


- e. 天气越冷时，有温度的物体出现，温差变化大，容易被感应到，此时感应距离是比较远的。当然，也有低温的极限值。
- f. 红外相机通常不能对冷血动物（如蛇、蜥蜴等爬行类两栖类和鱼类）感应。如果正值中午，阳光直射，爬行类动物温度升高可能触发红外线相机。另外还有一种可能是在爬行类动物经过的时候，周围有小动物在活动，触发了红外线相机拍摄到。

### (2). 红外相机的检测标准是在22度环境里测试


智拍宝使用的红外相机感应距离25米，是在22度环境中，红外相机高度为1.1米测试的结果，但在高温的环境里，感应距离会减少，环境温度越高感应距离越短。

### (3). 红外相机感应角度说明

红外相机PIR感应角度是85度，是指水平方向，以垂直于镜头轴线向左及向右各42.5度，合共85度的扇形区域，如下图所示：

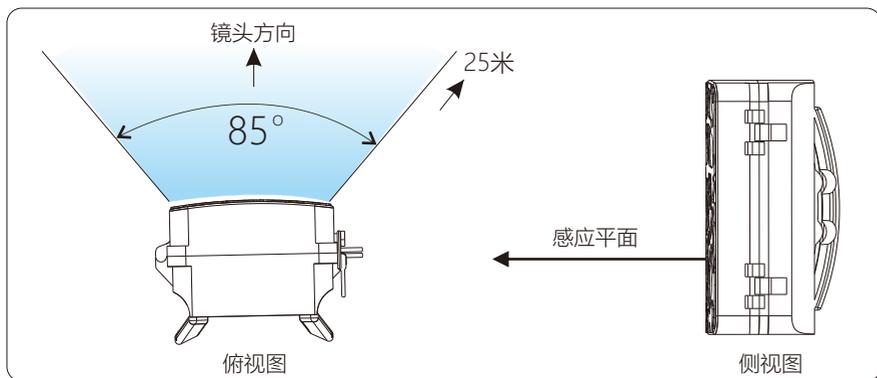

感应区域如图：

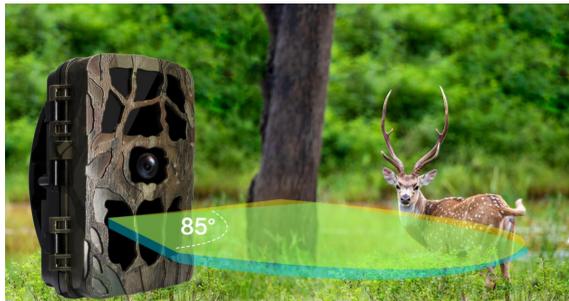

请根据照相机拍摄的方向、动物身材高度以及出现的方式确定红外相机架设高度和角度。

根据拍摄的需要，购买延长的红外相机数据线，可以将红外相机架设在离开智拍宝的位置。有2米、5米、10米的红外相机数据线供选购。

## 第四章 智拍宝电源规格与保养

### 1. 电池的规格参数

UB04 智拍宝标配电池

电池类型：可充电锂离子电池

容量：82.88Wh (瓦时)

标称电压：25.9V

充电电压：29.4V

充电电流：标准充电0.2C

快速充电0.5C

充电时间：标准充电4小时


快速充电2小时

工作温度：充电温度：0°C~45°C

放电温度：-20°C~60°C

电池重量：418g

电池尺寸：138mmX80mmX39mm

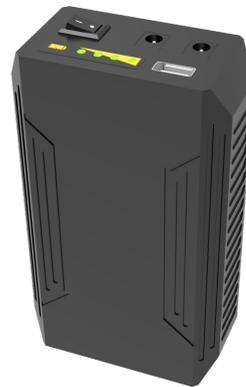

标配电池：82.88Wh (瓦时)

### 2. 电池使用注意事项：

#### (1). 充电

- 使用配套适配器给电池充电，适配器指示灯显示为红色。
- 必须先把开关拨至放电状态“-”进行充电。
- 充电过程，请保持电池平稳放置，并注意通风和散热。
- 电池充满后，指示灯会变成绿色，此时表示已充满电，充满就可以拔下来使用，切勿充满后仍长时间进行充电。
- 当电量不足25%时，应该尽量及时进行充电。

#### (2). 放电

- 使用出厂配置的航插线，一端连接电池放电口，一端连接智能摄影盒电源接口。开启电池开关，即可进行放电。
- 放电时会产生热量，若在光照强的户外使用时，请将电池放在遮荫处使用，并注意通风散热。

c. 当电量过低时，请尽量关闭电源，避免过放。

### (3). 电池的保养

为延长电池的使用寿命，请按以下方式进行保养：

- 锂电池需要放置在适宜的温度下，25°C为宜。
- 锂电池的正确使用方法中，锂电池的充电方法是最重要的。不正确的充电方法会引发安全问题；正确的放电与日常保养可以延长电池的使用寿命。
- 使用配套的适配器进行充电。过高的充电电压会使电池过度充电，反之则出现充电不足的现象。
- 如果长时间未使用电池（如30天），请主人一定记得每月给锂电池完成一次深充深放周期。

## 第五章 智拍宝产品规格及技术参数

智拍宝主要规格参数：（产品净重未含红外相机）

产品尺寸	170X155X110mm	包装尺寸	200X200X200mm
产品净重	0.89kg	包装毛重	1.58kg
控制盒工作电压	24V	额定功率	12W
数码相机工作温度	0° C~45° C 相机厂商发布	续航时间	休眠状态16天

红外相机规格参数：（红外相机厂商发布）

产品尺寸	136x90x72mm	待机	16个月
产品毛重	277g	红外灯	40颗红外灯
电池类型	8节 5号干电池	存储	Micro SD (TF) 卡 最大支持512GB
工作温度	-20°C ~60°C	功能	可夜间拍摄
感应距离	25米以内 (环境温度22摄氏度中测试)	感应角度	85°
文件格式	JPG/AVI	照片分辨率	最大 20MP 5200x3900 (interpolated)
镜头	f=3.3mm; F/NO 2.0	视频解析度	最大 3840x2160/10fps

## 智拍宝的防水防潮防尘说明

- 智拍宝拉链位置不完全密封，因而不具备防水防潮的能力。具有短期防雨的能力，但不能较长时间置于雨水环境中。
- 红外相机自身具有防水能力。
- 我们设计了数码相机及镜头一体的防雨罩（选购件），可以短时间保护数码相机及镜头不被雨水淋湿。
- 如果需要彻底防水、防潮的智拍宝，建议购买定制的智能摄影盒。

## 第六章 智拍宝使用小技巧

### 1. 智拍宝初始化时间

打开电源开关，初始化时间约为6秒，智拍宝进入正常使用状态。

控制盒的拍摄模式档位切换，初始化时间约为4秒。

红外相机处在正常使用状态，控制盒的连接线插入红外相机，初始化时间约为5秒。

### 2. 控制盒的拍摄模式与数码相机拍摄模式必须一致

切换拍摄模式，先切换数码相机的拍摄模式，然后拨动控制盒上的拨杆比较好。

控制盒的拍摄模式与数码相机拍摄模式必须一致，智拍宝才可正常使用。

### 3. 数码相机录像中，数码相机发热出现的问题

数码相机过热会严重影响拍摄。

当红外相机感应到动物后，动物持续在感应区内；数码相机连续拍摄，出现过热；此时数码相机停止拍摄；

数码相机出现过热后，如果动物已经离开，相机逐渐降温恢复正常后，动物再次出现，数码相机机会联动继续拍摄；

数码相机出现过热时，如果动物持续在红外相机感应范围内。红外相机会在它自己的间隔感应时间的规则下继续感应，智拍宝控制系统将继续给数码相机发出拍摄指令。数码相机在没有恢复正常前，持续收到拍摄命令，相机无法恢复正常，不能拍摄，甚至可能出现崩溃现象。即使动物离开后，数码相机的温度降下来了，也可能无法继续工作。

红外相机和数码相机进入工作状态时，控制系统的拍摄逻辑都是已经设置好的，面对第三方设备，智拍宝的控制系统无法自主再次调整拍摄逻辑。除非，此时设备的主人到了现场，手动关机或者调整数码相机，解决这些问题。

所以，用户使用智拍宝，请提前考虑所选拍摄对象，出现的频率和活动习性，通过 [逻辑盒] 给数码相机设置合适的拍摄逻辑和文件格式，数码相机不会出现过热，或者选择散热性能更好的相机。

#### 4. 安装设备时的注意事项

当数码相机在照片模式时，准备切换拍摄模式。先将相机上的模式切换至视频模式，但控制盒上的拨杆还未拨到视频拍摄模式；或者 [逻辑盒] 还没有完成拍摄模式的切换，此时红外相机触发感应了，智拍宝会按照之前照片的拍摄逻辑给数码相机发出照片拍摄指令，这可能会造成数码相机死机；同样，视频拍摄模式转到照片拍摄模式，红外相机触发，智拍宝给数码相机发出视频拍摄指令，而数码相机还未转到照片拍摄模式，数码相机可能会出现死机。这是数码相机在电脑控制模式下，收到过多无法执行的命令，出现崩溃现象。

此时，关闭数码相机电源开关可能无法恢复相机。需要将数码相机电池仓内的相机电池取出，重新装入，然后智拍宝重新启动，数码相机才可恢复正常。

所以，安装智拍宝时，红外相机应朝向无人区域，不要对着人。避免时时触发，数码相机因接受拍摄指令过多，可能造成死机。

或者，红外相机的数据线在智拍宝安装调试完成后，最后插入，调试红外相机感应触发功能。

#### 5. 红外相机感应角度的调整

红外相机PIR感应器感应角度的特性，请参见说明书P11页面。

掌握这个知识，对于红外相机架设高度和角度，数码相机拍摄的准确性和成功率有很大帮助。

如果动物矮小，红外相机架设高了，且架设为垂直方向，则无法感应到动物的出现。如果是草丛环境，红外相机架设低了，可能被草丛遮挡，动物经过，也无法感应到。举例：摄影人喜欢低角度拍摄，遇到草丛怎么办？就需要把红外相机架高，且为倾斜方向。

智拍宝标配的是30cm的红外相机数据线。我们提供2米/5米/10米的数据线（另购），用于红外相机与数码相机分离的架设。

## 第七章 智拍宝安全注意事项

为安全使用产品,请务必阅读这些注意事项, 请遵循这些注意事项,以防止产品使用者或他人受到损害或伤害。

**警告：**表示有造成重伤或死亡的危险。

1. 请将产品放置在儿童接触不到的地方。电源线、绳带缠绕在人的颈部可能会导致窒息。
2. 吞食产品部件或随附物品或附件十分危险。如不慎吞食,请立即就医。
3. 吞食电池十分危险。如不慎吞食,请立即就医。
4. 请仅使用本使用说明书中指定与产品配合使用的电源。
5. 请勿拆卸或改装产品。
6. 请勿使产品受到强烈撞击或震动。请勿触碰任何暴露在外的内部零件。
7. 如果产品出现冒烟或散发异味等任何异常情况,请停止使用。
8. 请勿使用酒精、汽油或油漆稀释剂等有机溶剂清洁产品。
9. 请勿弄湿产品。请勿向产品中插入异物或倒入液体。
10. 请勿将电池浸入水中。
11. 请勿在可能存在可燃气体的环境中使用产品。否则可能导致触电、爆炸或起火。
12. 雷雨天气下, 请勿触碰连接到电源插座的产品。否则可能导致触电。
13. 使用电池充电器或交流电适配器时, 请遵循以下注意事项:
  - a. 请仅将电池用于指定产品。
  - b. 请勿加热电池或使其接触火源。
  - c. 请勿使用指定以外的电池充电器为电池充电。

- d. 请勿将端子暴露在灰尘中或者使其接触金属钉或其他金属物体。
  - e. 请勿使用漏液电池。
  - f. 处理电池时，请用胶带或通过其他方式隔离端子。
  - g. 雷雨天气下，请勿触碰连接到电源插座的电池充电器或交流电适配器。否则可能导致触电、爆炸或起火。
  - h. 如果电池漏液并且泄露的物质接触到皮肤或衣物，请用流水彻底冲洗接触位置。
  - i. 如果接触到眼睛，请用大量干净的流水彻底冲洗并立即就医。
  - j. 请用干布定期清理电源插头和电源插座上累积的所有灰尘。
  - k. 请勿用湿手插拔电源插头。
  - l. 请勿在电源插头未完全插入电源插座的情况下使用产品。
  - m. 请勿将电源插头和端子暴露在灰尘中或者使其接触金属钉或其他金属物体。
14. 请勿在电源线上放置重物。请勿损坏、折断或改装电源线。
  15. 正在使用产品时或在产品刚刚使用完毕并且仍有一定热度时，请勿用布或其他材料包裹产品。
  16. 请勿通过拉扯电源线拔下电源插头。
  17. 不使用时，请勿将产品长时间连接在电源上。
  18. 请勿在超出0-40°C范围的温度下为电池充电。否则可能导致触电、爆炸或起火。
  19. 使用期间，请勿使产品长时间接触皮肤同一位置。
  20. 在禁止使用产品的场所，请遵循标识关闭产品。否则可能因电磁波的影响导致其它设备发生故障，甚至可能引发意外事故。

**△注意：请遵守以下注意事项。否则可能会导致人身伤害或财产损失。**

1. 请勿将产品放置在高温或低温的环境中。产品的温度可能会变高或变低，触碰时可能造成灼伤或伤害。
2. 此外，请勿摇晃产品或使其受到强烈碰撞。
3. 请勿用力挤压产品或使其与物体发生碰撞，否则可能会造成伤害或产品损坏。
4. 请仅将产品安装到足够稳固的三脚架或固定装置上。
5. 如果在本产品的使用中或使用后，皮肤出现异常反应或发炎，请停止继续使用。

## 第八章 产品认证及合规

### 1. 认证

本设备使用的电池已通过国家安全标准测试，还将按照国家最新要求通过CCC认证(2024年8月1日前)；使用的充电器已通过CCC认证的(相关认证请在阅光智能官网查询，官网地址：[www.ueleret.com](http://www.ueleret.com))

### 2. 产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
塑胶机构件	○	○	○	○	○	○
金属机构件	○	○	○	○	○	○
电路板组件	X	○	○	○	○	○
触控板	○	○	○	○	○	○
内部线材	○	○	○	○	○	○
外部线材	○	○	○	○	○	○
包材	○	○	○	○	○	○
配件	○	○	○	○	○	○
电池	X	○	○	○	○	○
印刷品	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制

○ :表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

X :表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。



中华人民共和国  
电子电气产品有害物质限制使用标志

本标志适用于在中华人民共和国销售的电子电气产品，标志中央的数字代表产品的环保使用期限。只要您遵守与本产品相关的安全与使用方面的注意事项，在从生产日期起算的上述年限内，就不会产生环境污染或对人体及财产的严重影响。

说明：由于本产品为原创专利产品，后期产品功能或配置存在变更可能。  
内容如有变更，请以本公司官网发布为准，阅光智能保留解释权。